

日常检查·修复、故障及异常时的处理

日常检查及修复时的注意事项

检查	修复方法	注意
煮汤时溢出	用干布把溢出的汤汁擦掉，如脏物难去除时，用布沾上中性清洁剂清洗后，用干布擦干。	注意不要移动铜管
分火器孔堵塞	用刷子等工具来清扫干净（注意不要移动压电陶瓷点火针）	要保持分火器的清洁，否则会造成燃烧不完全或火力不均匀
压电陶瓷点火针脏	压电陶瓷点火针脏时用干布擦干净	会造成点火不良，擦拭时请注意：转动开关时会有放电可能
炉体、气瓶脏，旋钮等塑料件有油污	用干布把污垢擦掉，如脏物难去除时，用干布沾上中性清洁剂，用适量的水来擦拭	油污会腐蚀塑料件，使用天那水、汽油或研磨粉会划伤表面，用尼龙或金属做的炊帚也会划伤表面
△ 注意	●要待本体完全冷却后才能进行清洁，特别是刚关火时，温度高，以免飞溅起的热汤或油导致烫伤。●为了保护手，务必戴上手套。●切勿对炉体整体进行清洗，因气路进水，可能导致生锈或堵塞供气。●检查或维修时请务必把气瓶取出。●待完全冷却后，才能进行检查或维修。●气体通路部分绝对不可以随意拆分。●煮沸溢出时，务必要清洁分火器。	
长时间不使用	●确认本体是否干净、是否擦干；●待炉子各部件完全冷却后，装回包装袋，放置干爽的场所保管；●气瓶不能装在炉子里保管，要取出分开保管；●要经常检查有无生锈，以免影响正常使用。	!

发生故障及异常时的处理方法

原因	现象	点不着火 困难	点火 不稳定	红火	火焰不 均匀	火力小	有异味	使用中 自动熄火	熄不了火	气瓶装 不上	开的止 关位置 到却无法停 止	处理方法
使用其他品牌的气瓶		●				●			●	●		配套使用岩谷便携气瓶
气体量少		●				●		●				更换新的气瓶
压电陶瓷点火针部有污垢或沾有水分		●										擦干净污垢、水分
分火器的出火口堵塞		●	●	●	●	●						用金属刷清扫分火器
点火操作不正确		●					●					使用正确的点火操作方法
导气管出气口堵塞		●	●	●	●	●		●				送检修
开关故障		●					●		●		●	送检修
压力感应安全装置启动		●					●		●			排除原因重新点火
点火装置故障		●										送检修
开关开启不完全						●	●					开关向“ON”方向旋转到底
开关没转到“OFF”的位置									●			开关转到“OFF”的位置
气瓶安装不良						●			●	●		正确安装气瓶
磁铁上沾了铁片、铁粉或油污									●			用有粘性的胶布粘掉铁片铁粉及清理干净油污
气瓶安装面变形										●		更换新的气瓶
磁铁碎裂										●		送检修
本体变形		●								●		送检修

以下现象并非故障，请参照处理方法进行修复

现象	原因	处理方法
点火困难	1、压电陶瓷点火针偏离分火器正确的位置 2、压电陶瓷点火针白色部位有水珠或污垢	1、根据火花的方向，调整压电陶瓷点火针与分火器的位置。 2、把水或污垢擦干净
使用中，气瓶还有气却熄火了	异常使用时，气瓶的温度上升，压力感应安全装置启动了	参照第1页《过压保护安全装置启动后的处理方法》
气瓶安装不上，或气瓶安装后 压力感应安全装置马上启动	1、保管场所温度过高，气瓶的温度上升， 压力感应安全装置启动了 2、没把开关转到“OFF”的位置	来恢复使用 把开关转至“OFF”的位置

售后服务、保修卡、装箱单

装箱单：岩谷便携炉1台、产品说明书1份（含保修卡、合格证）

△ 注意 只可使用印有 **Iwatani** 字样的岩谷便携气瓶，不可配用其他牌子。若配用其他牌子或利用本公司空气瓶自行灌装者其责自负。
 岩谷便携炉  岩谷便携气瓶  其他牌子气瓶
合格证
BDZ-135-A (ZM-8M)
 检验员 NO.1 
 执行标准: Q/IWA 8-2017

岩谷便携炉服务中心

联络地址

岩谷气具(珠海)有限公司

地址:珠海市国家高新技术产业开发区金鼎北沙河头铺92号
 电话:0756-3383200 网址:www.iwatani-zhuhai.com
 销售热线:上海021-62828852 广州020-87658885
 传真:0756-3383210 售后热线:0756-3383380



执行标准: Q/IWA 8-2017

保修卡 型号:BDZ-135-A(ZM-8M)

用户	姓名	电话
经销商 (公章有效)	名称	电话
购买日期		发票号码

一、自用户购买之日起保修一年。（凭经销商发票及保修卡保修）
 二、用户按照使用说明书正常使用状态下，万一出现故障，请与服务中心联络。
 三、以下情形不予保修：
 3.1 未按使用说明书及便携炉注意事项正确使用引起的故障及损坏；
 3.2 使用者私自拆卸压力感应安全装置等行为引起的故障及损坏；
 3.3 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户名、经销商名称；
 3.4 发票及保修卡上未加盖经销商公章。

©2020.09

使用说明书


岩谷®便携炉

BDZ-135-A(ZM-8M)

Iwatani®

非常感谢您购买本公司生产的产品。

为了能够安全、正确的使用本产品，在使用之前，请务必认真仔细阅读本使用说明书，并妥善保管好保修卡。（附带保修卡：封底）

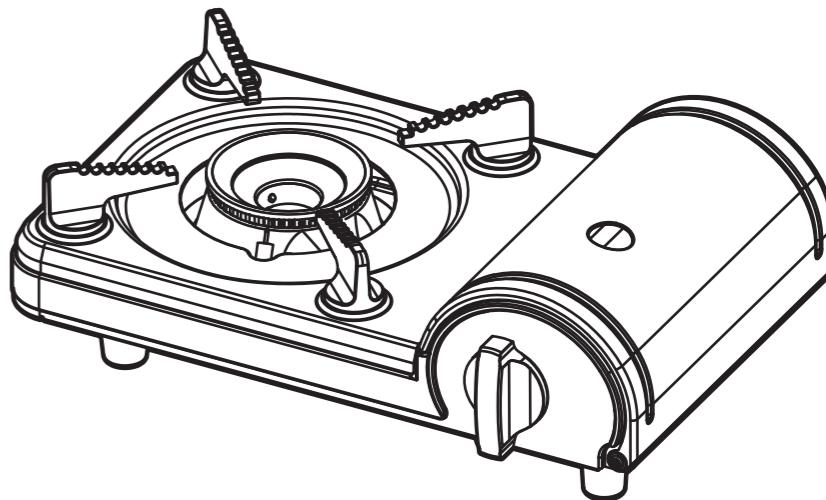

目录

- 各部分的名称、特性、规格.....1
- 注意事项1~2
- 使用方法2
- 日常的检查·维修、故障及异常时的处理方法封底
- 售后服务、保修卡、装箱单封底

本产品过度的使用或者使用在特殊地方的话，可能会引起诸如受伤或火灾等意想不到的事故，致使本产品烧毁。请务必遵守本使用说明书中所规定的事项，正确使用本产品。

(使用前请务必阅读)

为正确使用本产品，避免给您和他人造成人身危害和财产损失，本说明书及产品中采用了许多图示。各图示及其含义如下。请充分理解其内容并认真阅读本文。


△ 危险	如果无视该标识错误操作的话，可能导致死亡、重伤或引发火灾危险的情况。
△ 警告	如果无视该标识错误操作的话，可能导致使用者死亡或重伤的情况。
△ 注意	如果无视该标识错误操作的话，可能导致使用者受伤及物品损失的情况。

(图示包含以下含义)



在使用前,请务必认真阅读此使用说明书

各部分的名称、规格、特性

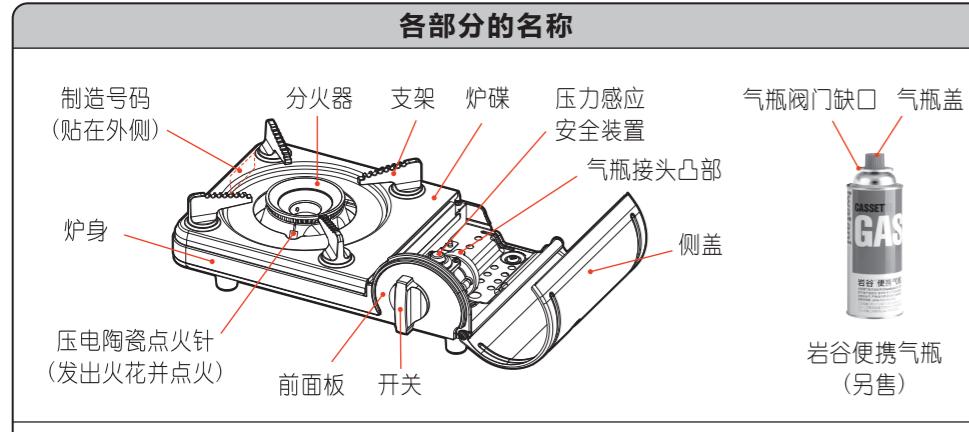

* 操作时手必须触及的部位：开关；手可能触及的部位：前面板；手不易触及的部位：炉身

特性

■ 安全装置

1. 压力感应安全装置

当气瓶内的压力异常升高时，气瓶自动脱落，切断供气，使炉火熄灭。

过压保护安全装置启动后的处理方法

①把开关转回到“OFF”的位置；②取出炉子内的气瓶；③详细阅读【注意事项】，排除原因；④装上新气瓶，如没有新气瓶时，请把取出的气瓶用水冷却；如不冷却，会再次脱落；⑤重新点火，恢复正常使用状态。

2. 气瓶安装安全装置

除非将开关旋至“OFF”位置，否则气瓶无法装入炉身。

3. 炉碟防倒置设计

使用时，若支架朝下安装，炉碟将不能放平。

■ 磁吸式气瓶安装方式

气瓶采用简单的磁铁装卸方式，一旦气瓶温度过高就会自动脱落，切断供气，非常安全。（请参考【使用方法】）




规格

炉具名称	岩谷便携炉	
型号	BDZ-135-A	
最大发热量	1.86kW(1600kcal/h)	
点火方式	压电点火	
材质	炉体 侧盖 炉碟 分火器 支架	钢板喷涂 钢板喷涂 钢板喷涂 压铸铝 压铸铝
炉体尺寸 (长*宽*高)	279×186×94mm	
炉体重量	约970g(不含气瓶)	
使用气体	丁烷气	
耗气量	约135g/h	
燃烧时间 (最大火力)	约120分钟 *	
使用气瓶型号规格	岩谷便携瓶BDP-250-A	
适用锅具规格	锅底直径20cm以内	

* 以岩谷便携瓶BDP-250-A为燃料（周边温度20~25℃最大耗气量燃烧状态下计算所得）

△ 装卸气瓶时的注意事项

如阀门嘴或磁铁上沾有铁片、铁粉等异物时，有可能导致漏气和气瓶安装不上，可使用带粘性的胶带粘取，或使用不会损伤阀门嘴内密封圈的钝器，将异物清除干净。

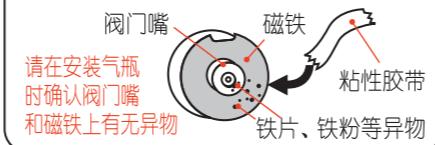


注意事项（二）

使用场所的注意事项

△ 警告

严禁在以下场所使用本产品，可能会引发火灾或者死亡事故。

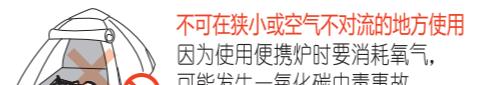

严禁在热气流经的场所（加热器、微波炉、洗碗机排气口等）使用本产品



严禁在不稳定的场所或与地面接触不稳定的场所使用本产品



严禁在暴风的场所使用



可能会将燃烧中的火焰吹入炉体内，进而引发事故、导致炉体损毁




△ 警告

使用中保持换气
切勿在使用中离开
严禁让小孩独自使用
严禁在易燃物品的附近使用本产品



严禁在本产品附近放置备用气瓶或啫喱水

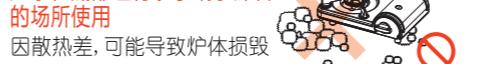


△ 注意


不要放在铺有易燃桌布的桌子上使用




严禁在可从本产品炉体底部吸入空气或烟气的场所（带有无烟烧烤器的桌子等）使用本产品

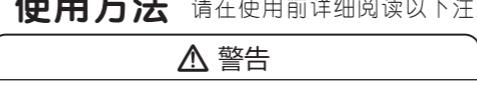


严禁在底部埋有砂子或小碎石的场所使用

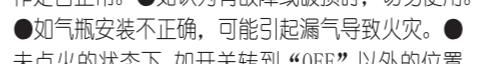

因散热差，可能导致炉体损毁

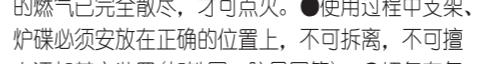


不可在此放置物品

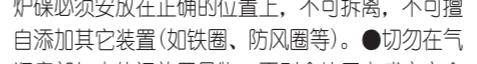

△ 注意

● 使用前务必确认有无漏气情况，点火及熄火等操作是否正常。● 如认为有故障或破损时，切勿使用。

● 如气瓶安装不正确，可能引起漏气导致火灾。● 未点火的状态下，如开关转到“OFF”以外的位置时，会导致燃气泄漏等危险情况发生，请确认聚集的燃气已完全散尽，才可点火。● 使用过程中支架、炉碟必须安放在正确的位置上，不可拆离，不可擅自添加其它装置（如铁圈、防风圈等）。● 切勿在气瓶底部与本体间放置异物，否则会使压力感应安全装置不能启动，导致爆炸。

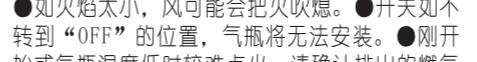

● 如火焰太小，风可能会把火吹熄。● 开关如不转到“OFF”的位置，气瓶将无法安装。● 刚开始或气瓶温度低时较难点火，请确认排出的燃气已完全散尽，再反复多点几次。当反复进行点火操作时，可能会产生“嘭”的声音，有少量火焰冒出来，请注意脸、手不要靠近分火器。● 点火时如有跳火的现象，不用担心，将开关往小火方向旋转，在小火状态燃烧2~3分钟后，再将开关转回即可。● 即使将气瓶取下来后，炉灶的管路中仍然存有少许的燃气，为了防止危险的发生，请再一次点着火，将残留的燃气燃烧尽。

△ 注意

● 请使用专用气瓶
请务必使用带有“岩谷便携瓶”标志的专用气瓶。如使用其他品牌的气瓶，可能会有漏气或不能正常使用的现象发生。

● 因有害健康，请不要故意吸入气瓶中的气体

● 如跌落变形破损，可能漏气

● 便携气瓶为一次性使用，空罐不得重复灌装


● 请务必仔细阅读气瓶上的注意事项

● 使用完毕，请务必从炉体卸下气瓶，盖紧瓶盖，并分开保管

● 经常检查保管中的气瓶，如有生锈请确认无泄漏后尽快使用

防止火灾或漏气事故发生

为了防止火灾事故、燃气事故的发生，请务必遵守下列注意事项。

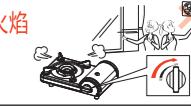

若发现有燃气泄漏，排出的气体会发出难闻的气味，请立即熄灭火焰

- ①立即熄灭火焰（将开关旋钮旋转至“OFF”位置）；②取出气瓶；③打开门窗使泄漏出的气体排出去（请勿使用排气扇）



本产品使用完后，请将气瓶取下，分开保管




在一次没有点着火的情况下请注意防止火灾
再次点火前，请确认排出的燃气已完全散尽，若有残留，可能引发火灾等危险事故的发生



禁止自行拆卸、改造本产品
自行拆卸、改造，可能导致产品故障，可能致一氧化碳中毒、燃气泄漏引起火灾等意外事故发生。



严禁将手或脸接近分火器
使用中或熄火后，短时间内不要触摸炉具，以免烫伤。

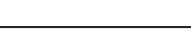

● 请勿在炉体下方放置易燃物、耐热性较差的物品（桌布、塑料布、报纸等），也不要放置阻碍通风的物品



● 请勿在使用中倾斜或移动炉子
可能会因跌倒而造成烫伤或火灾



● 请勿在架子下方或有物体掉落等危险发生的场所使用本产品



其他使用方面的注意事项

● 在使用本产品的过程中保持通风。
● 严禁将其用作暖炉或用于烘干衣物。
● 严禁将其用于烹饪以外的用途。
● 请小心烧伤。

● 除了使用的点火，使用的熄火以外，在使用的过程中请时常检查燃气的燃烧情况。
● 异常情况发生时的处理方法：倘若产生了异常声音，或异常的臭味，或者在紧急情况下发生时，请勿惊慌，将炉具旋钮开关旋转至“OFF”位置，再将气瓶取下，然后参照本产品使用说明书的【发生故障及异常时的处理方法】进行操作。

注意事项（一）

请认真阅读使用说明书，并充分理解使用上的注意事项后再使用。

△ 危险

为预防火灾、防止发生燃气事故，一旦发现气体泄漏，应立即熄火。

如气体泄漏，会闻到煤气味（类似臭鸡蛋的味道）。因为丁烷气比空气重会下沉，接近地面，请注意不要打开电器开关或点火（存在因起火导致爆炸的危险），立即采取以下措施：①尽快熄火（将炉具开关旋钮调至“OFF”位置）；②取出便携气瓶；③打开门窗，排出泄漏的液化气（请不要使用换气扇）。



△ 警告

因如下所示的使用方法会导致气罐（液化气瓶）过热、爆炸，绝对禁止。

严禁在电磁炉上使用或存放（图1）



图1

严禁将烹饪器具放在便携炉上干烧（图2）



图2

请勿使用与整个炉体大小相当或能覆盖到侧盖的烹饪器具（底部外径不可大于24cm）（图3）



图3

严禁将两个或两个以上的本产品并排使用（图4）



图4

请勿用于烹饪以外的其他用途（图5）



图5

使用气瓶的注意事项

△ 警告

因可能会发生火灾或爆炸事故等危险情况，请务必遵守以下所述事项。

避免放置在烈日下或有火焰的地方（图11）
应存放在阴凉通风干燥处（低于40℃）



图11

切勿放置在有热源的地方（图12）



图12

切勿把气瓶投入火焰中（图13）

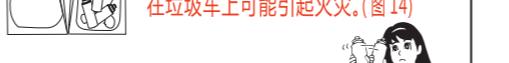


图13

气瓶内的气体完全用尽后，可把气瓶作为非易燃废料弃置。但如有残余气体，在垃圾车上可能引起火灾。（图14）

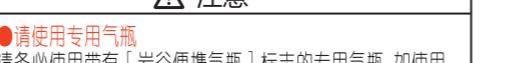


图14

如气瓶内有残余气体，应设法将之用尽再弃置。



图15

△ 注意

● 请使用专用气瓶
请务必使用带有“岩谷便携瓶”标志的专用气瓶。如使用其他品牌的气瓶，可能会有漏气或不能正常使用的现象发生。

● 因有害健康，请不要故意吸入气瓶中的气体

● 如跌落变形破损，可能漏气

● 便携气瓶为一次性使用，空罐不得重复灌装

● 请务必仔细阅读气瓶上的注意事项